
MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI

COD. 428001323000

Nel manuale possono essere utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti per l'esecuzione delle operazioni.




Tutte le operazioni, di seguito descritte, devono essere compiute con l'apparecchiatura disconnessa dalla rete elettrica e con temperatura della vasca intorno a quella ambiente

- ESPOSITORI VERTICALI (Guarnizioni porte)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il lembo della porta e la guarnizione per sollevarne un lembo.

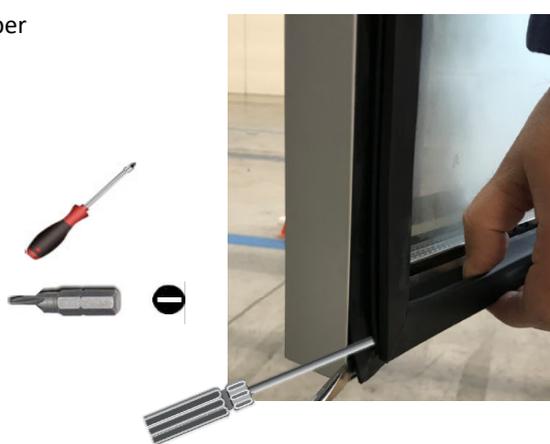

Estrarre completamente
l'intera guarnizione dalla sede del profilo della porta.



Inserire la nuova guarnizione
nella sede del profilo della porta completando il corretto inserimento
utilizzando un martello in gomma.



- ARMADI LABORATORIO (Guarnizioni porte)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il lembo della porta e la guarnizione per sollevarne un lembo.



Estrarre completamente
l'intera guarnizione dalla sede del profilo della porta.



Inserire la nuova guarnizione
nella sede del profilo della porta completando il corretto inserimento
utilizzando un martello in gomma.



- TAVOLI (Guarnizioni porte)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il lembo della porta e la guarnizione per sollevarne un lembo.



Estrarre completamente
l'intera guarnizione dalla sede del profilo della porta.



Inserire la nuova guarnizione
nella sede del profilo della porta completando il corretto inserimento
utilizzando un martello in gomma.




- VETRINE PROFESSIONALI (Guarnizioni vetri)




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Aprire il vetro per accedere alla guarnizione da sostituire.

Rimuovere la guarnizione danneggiata e pulire accuratamente la superficie da ogni possibile residuo di colla per le tipologie adesive.

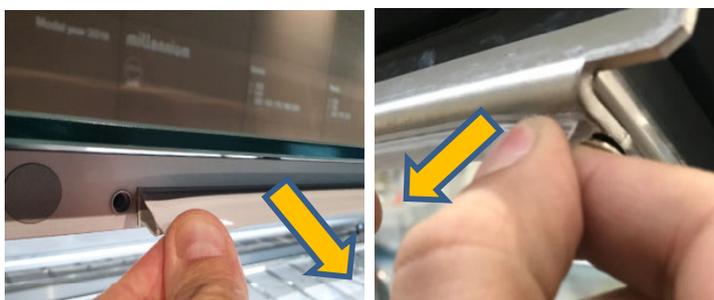

Inserire la nuova guarnizione nella stessa posizione facendo pressione per garantire una adeguata presa del collante prima di richiudere i vetri.

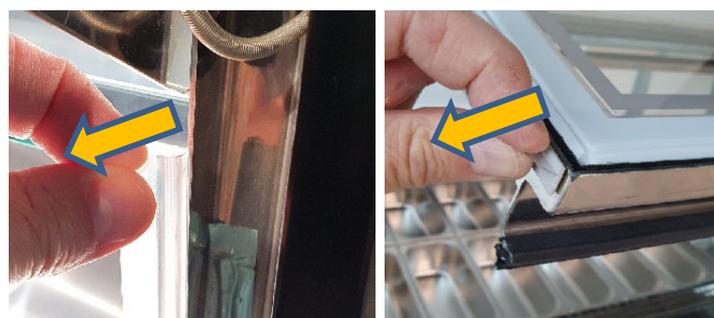

- VETRINE PROMOZIONALI (Guarnizioni vetri)




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Rimuovere la ribaltina spingendo la staffa verso l'alto esercitando una leggera pressione.



Smontare le staffe laterali in plastica per poter rimuovere il vetro frontale.

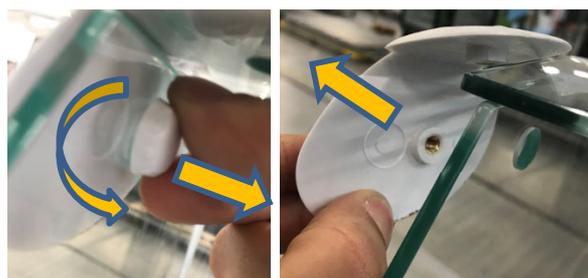

Rimuovere la guarnizione danneggiata e pulire accuratamente la superficie da ogni possibile residuo di colla.

Inserire la nuova guarnizione nella stessa posizione e rimontare i vetri seguendo con attenzione le operazioni inverse.



- ISOLE (Guarnizioni scorrevoli)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il profilo e la guarnizione per sollevarne un lembo.



Tirare per rimuovere la guarnizione danneggiata e reinserire la nuova all' interno della sede esercitando una leggera pressione fino a completo inserimento.



- POZZETTI (Guarnizioni scorrevoli)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il profilo e la guarnizione per sollevarne un lembo.



Tirare per rimuovere la guarnizione danneggiata e reinserire la nuova all' interno della sede esercitando una leggera pressione fino a completo inserimento.

