

MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE

COD. 428001325000

Nel manuale possono essere utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti per l'esecuzione delle operazioni.



Tutte le operazioni, di seguito descritte, devono essere compiute con l'apparecchiatura disconnessa dalla rete elettrica e con temperatura della vasca intorno a quella ambiente

- ESPOSITORI VERTICALI




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Utilizzare un cacciavite a taglio per rimuovere la cover della maniglia fissata a pressione



Svitare tramite un cacciavite a croce le due viti di fissaggio per rimuovere la maniglia.
Rimontare la nuova maniglia serrando le due viti e successivamente reinserire la cover a pressione

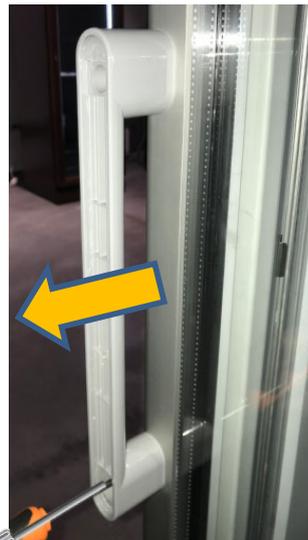

- ESPOSITORI VERTICALI



E' consigliato, per questa operazione, rivolgersi ad un tecnico specializzato.




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Aprire la porta e rimuovere le viti laterali utilizzando un cacciavite a taglio per i modelli con fissaggio a vite.
Rimuovere la maniglia e rimontare quella nuova con operazioni inverse



Aprire la porta e rimuovere i fissaggi laterali utilizzando un trapano per i modelli con fissaggio tramite rivetti.
Rimuovere la maniglia e rimontare quella nuova con operazioni inverse e fissare con rivetti inox

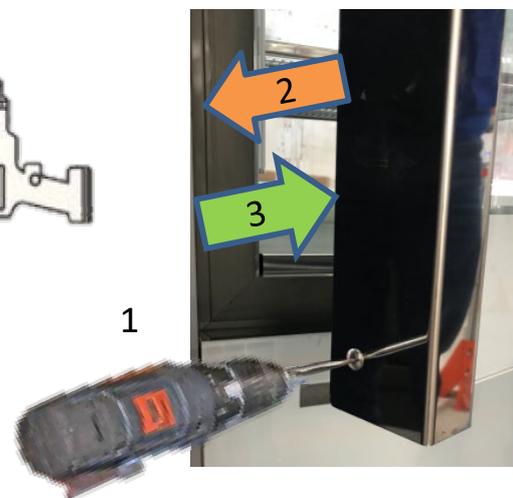

- ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI



Rimuovere la maniglia danneggiata (fissata a pressione con colla) utilizzando un cacciavite



Applicare due gocce di colla cianoacrilica alle due estremità della cornice della maniglia



Inserire manualmente a pressione la nuova maniglia; tenere premuto per circa 20 secondi affinché la colla faccia presa



- VETRINE



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI


MANIGLIA TENDA

Aprire la tenda e rovesciare il profilo maniglia per accedere alle viti.
Usare un cacciavite a croce per rimuovere la maniglia.
Rimontare la maniglia con operazioni inverse.



MANIGLIE MOVIMENTAZIONE

Usare un cacciavite a croce per rimuovere la maniglia danneggiata e rimontarla nuova con operazioni inverse.

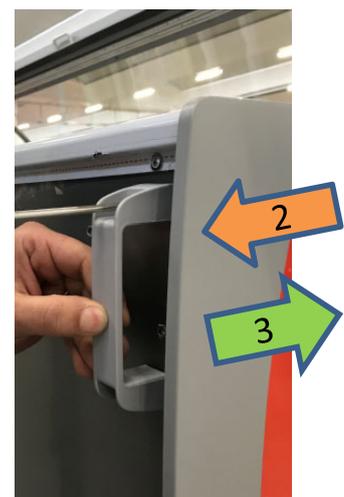



- ISOLE



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

MANIGLIA SCORREVOLE INFERIORE

Usare un cacciavite a croce.

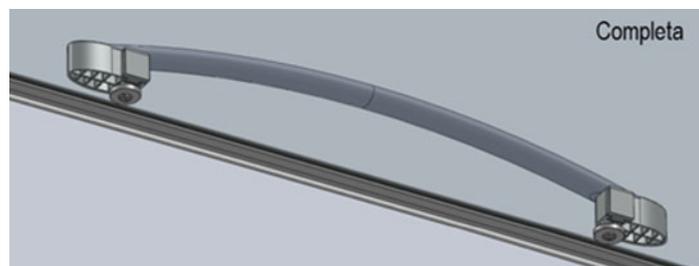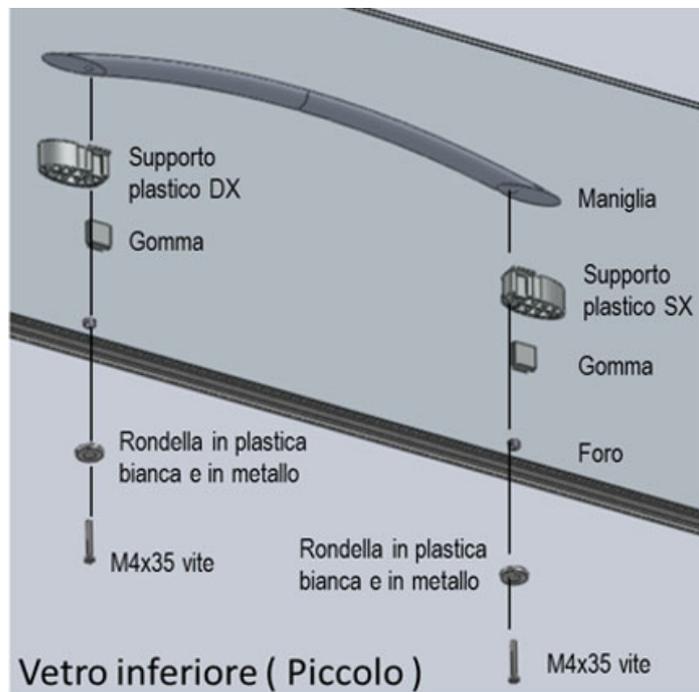



- ISOLE



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

MANIGLIA SCORREVOLE SUPERIORE

Usare un cacciavite a croce.

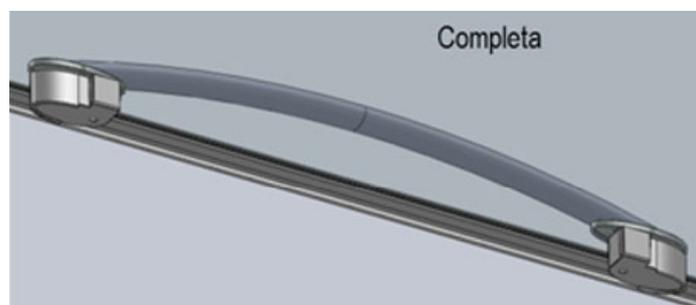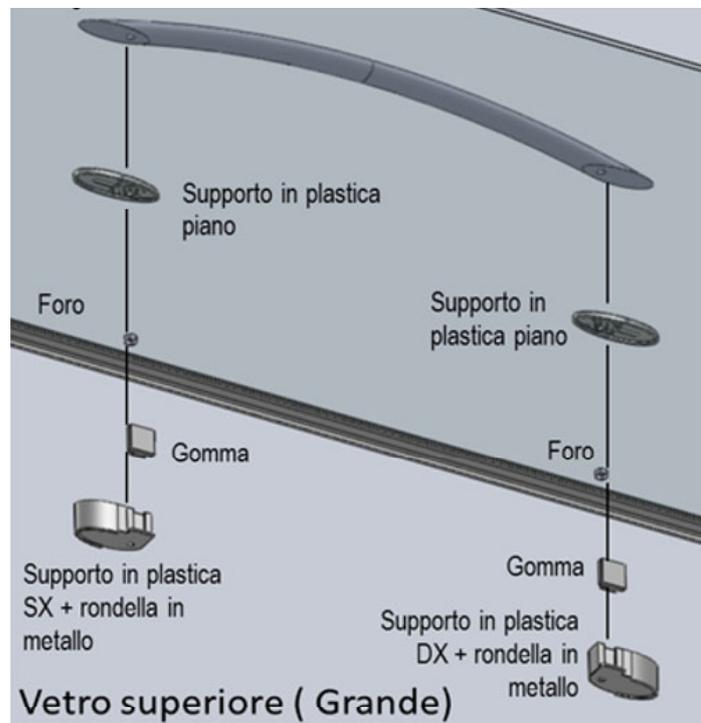

- ISOLE



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

MANIGLIA SCORREVOLE SUPERIORE e INFERIORE

Usare un cacciavite a croce.



Rimuovere la maniglia e rimontare quella nuova con operazioni inverse.

