

MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI

SEALS REPLACEMENT INSTRUCTION MANUAL

COD. 428001323000

MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE GUARNIZIONI

COD. 428001323000

Nel manuale possono essere utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti per l'esecuzione delle operazioni.




Tutte le operazioni, di seguito descritte, devono essere compiute con l'apparecchiatura disconnessa dalla rete elettrica e con temperatura della vasca intorno a quella ambiente

- ESPOSITORI VERTICALI (Guarnizioni porte)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il lembo della porta e la guarnizione per sollevarne un lembo.

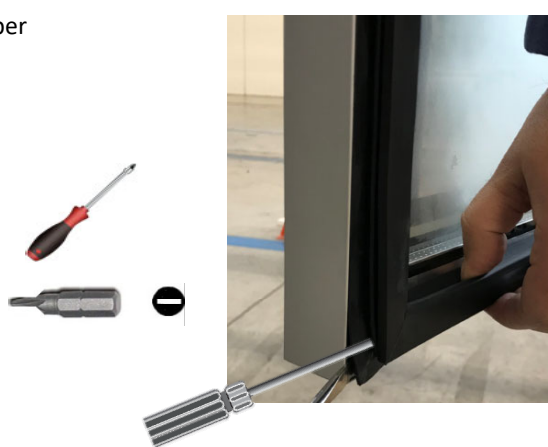

Estrarre completamente
l'intera guarnizione dalla sede del profilo della porta.



Inserire la nuova guarnizione
nella sede del profilo della porta completando il corretto inserimento
utilizzando un martello in gomma.




- ARMADI LABORATORIO (Guarnizioni porte)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il lembo della porta e la guarnizione per sollevarne un lembo.

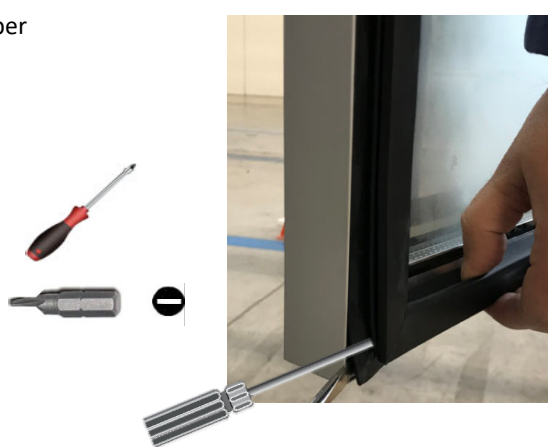

Estrarre completamente
l'intera guarnizione dalla sede del profilo della porta.



Inserire la nuova guarnizione
nella sede del profilo della porta completando il corretto inserimento
utilizzando un martello in gomma.




- TAVOLI (Guarnizioni porte)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il lembo della porta e la guarnizione per sollevarne un lembo.

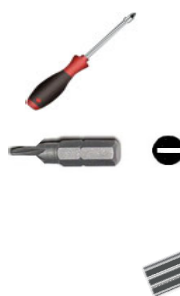

Estrarre completamente
l'intera guarnizione dalla sede del profilo della porta.



Inserire la nuova guarnizione
nella sede del profilo della porta completando il corretto inserimento
utilizzando un martello in gomma.





- VETRINE PROFESSIONALI (Guarnizioni vetri)




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Aprire il vetro per accedere alla guarnizione da sostituire.

Rimuovere la guarnizione danneggiata e pulire accuratamente la superficie da ogni possibile residuo di colla per le tipologie adesive.

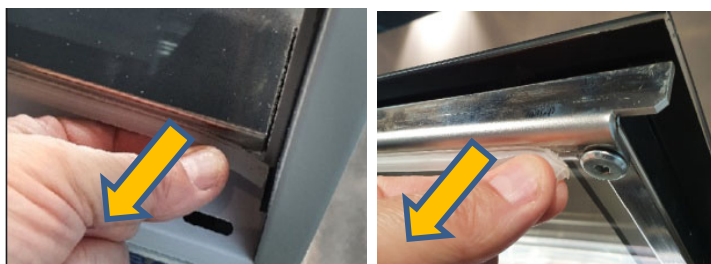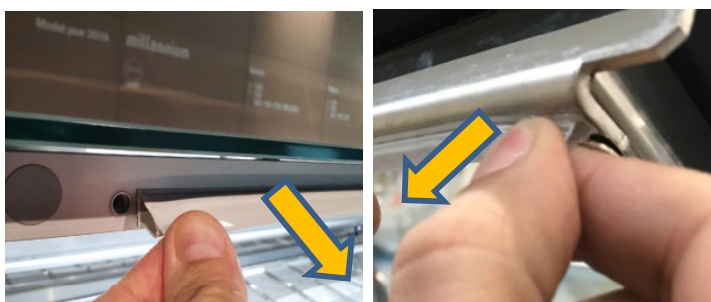

Inserire la nuova guarnizione nella stessa posizione facendo pressione per garantire una adeguata presa del collante prima di richiudere i vetri.

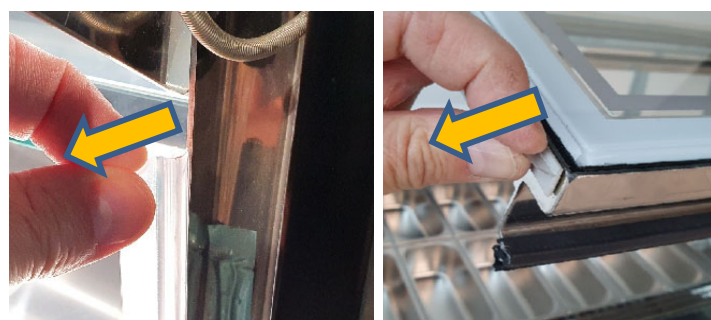

- VETRINE PROMOZIONALI (Guarnizioni vetri)




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Rimuovere la ribaltina spingendo la staffa verso l'alto esercitando una leggera pressione.



Smontare le staffe laterali in plastica per poter rimuovere il vetro frontale.

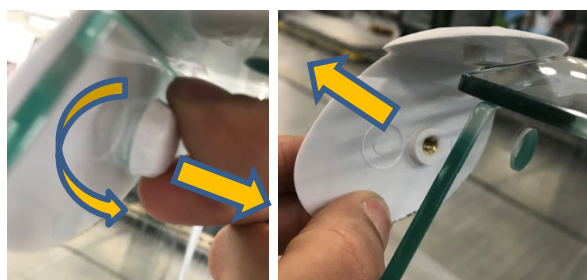

Rimuovere la guarnizione danneggiata e pulire accuratamente la superficie da ogni possibile residuo di colla.

Inserire la nuova guarnizione nella stessa posizione e rimontare i vetri seguendo con attenzione le operazioni inverse.



- ISOLE (Guarnizioni scorrevoli)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il profilo e la guarnizione per sollevarne un lembo.



Tirare per rimuovere la guarnizione danneggiata e reinserire la nuova all' interno della sede esercitando una leggera pressione fino a completo inserimento.




- POZZETTI (Guarnizioni scorrevoli)



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Inserire un cacciavite a taglio tra il profilo e la guarnizione per sollevarne un lembo.

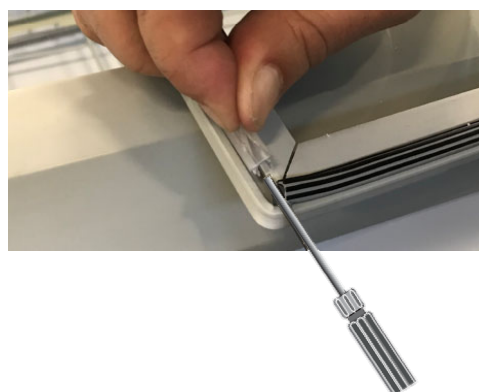

Tirare per rimuovere la guarnizione danneggiata e reinserire la nuova all'interno della sede esercitando una leggera pressione fino a completo inserimento.



SEALS REPLACEMENT INSTRUCTION MANUAL

COD. 428001323000

Some symbols may be used in the manual to draw the reader's attention and to highlight a number of particularly important aspects for the performing of operations.




All the operations described below must be carried out with the equipment disconnected from the power supply and with the tank at around the ambient temperature

- VERTICAL DISPLAY UNIT (Door seals)



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Insert a flat-blade screwdriver between the door edge and the seal to lift one edge.

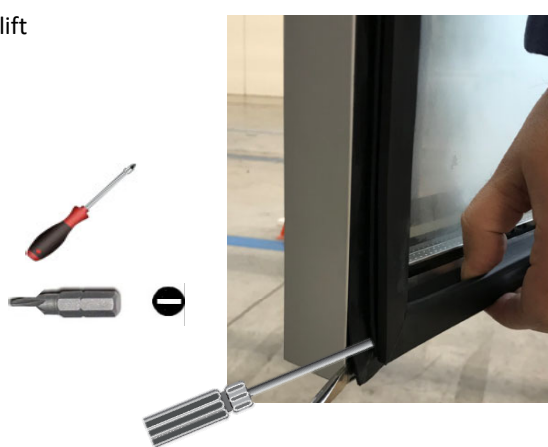

Pull
the entire seal out completely from the seat of the door profile.



Insert the new seal
into the door profile seat, completing the correct insertion using a rubber
mallet.




- LABORATORY CABINETS

(Door seals)



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Insert a flat-blade screwdriver between the door edge and the seal to lift one edge.

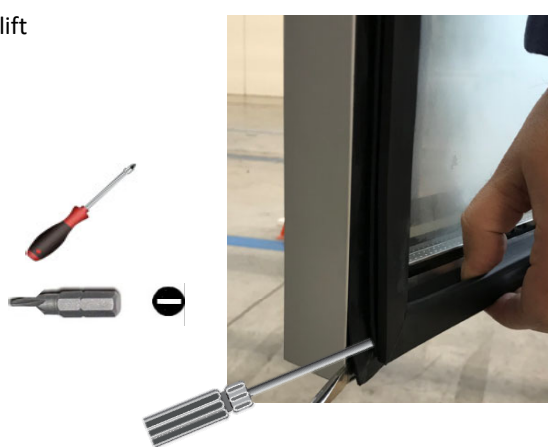

Pull
the entire seal out completely from the seat of the door profile.



Insert the new seal
into the door profile seat, completing the correct insertion using a rubber
mallet.




- TABLES (Door seals)



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Insert a flat-blade screwdriver between the door edge and the seal to lift one edge.

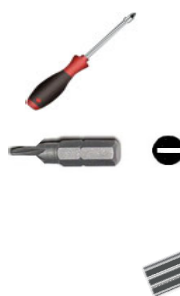

Pull
the entire seal out completely from the seat of the door profile.



Insert the new seal
into the door profile seat, completing the correct insertion using a rubber
mallet.





- PROFESSIONAL DISPLAY CASES (Glass seals)




REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Open the glass to access the seal to be replaced.

Remove the damaged seal and carefully clean the surface from any possible residual glue from the types of adhesive.

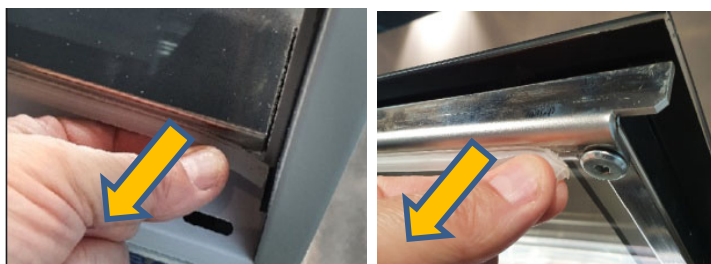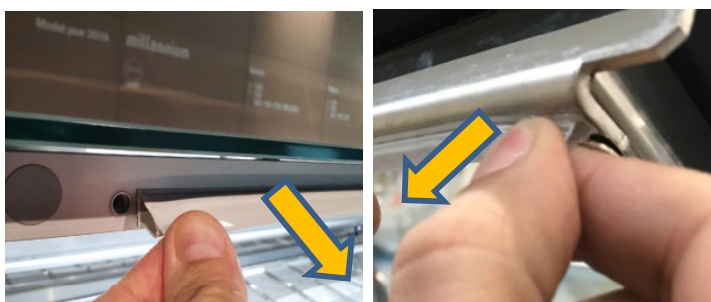

Insert the new seal in the same position, applying pressure to ensure adequate adhesion of the glue before closing the windows.

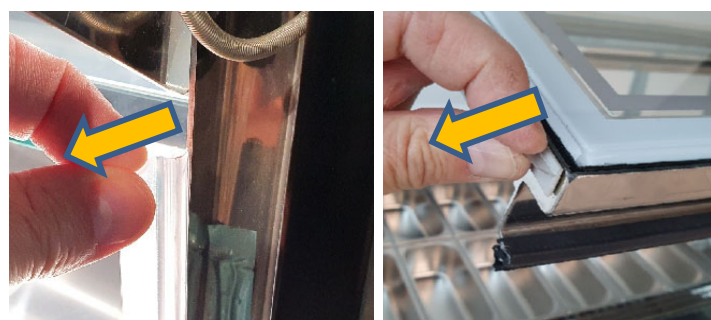

- PROMOTIONAL DISPLAY CASES (Glass seals)




REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Remove the top by pushing the bracket upwards, exerting light pressure.



Disassemble the plastic side brackets in order to remove the front glass.

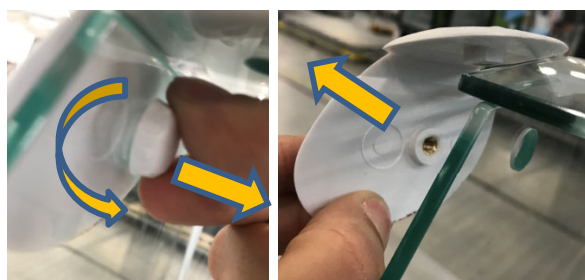

Remove the damaged seal and carefully clean the surface from any possible glue residue.

Insert the new seal in the same position and reassemble the glass panels carefully performing the operations in reverse.



- ISLANDS (Sliding seals)



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Insert a flat-blade screwdriver between the profile and the seal to lift one edge.



Pull to remove the damaged seal and reinsert the new one inside the seat by exerting a slight pressure until completely inserted.




- BASIN DISPLAY UNITS (Sliding seals)




REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Insert a flat-blade screwdriver between the profile and the seal to lift one edge.

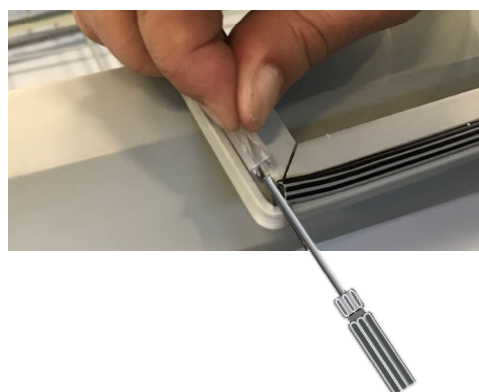

Pull to remove the damaged seal and reinsert the new one inside the seat by exerting a slight pressure until it is completely inserted.

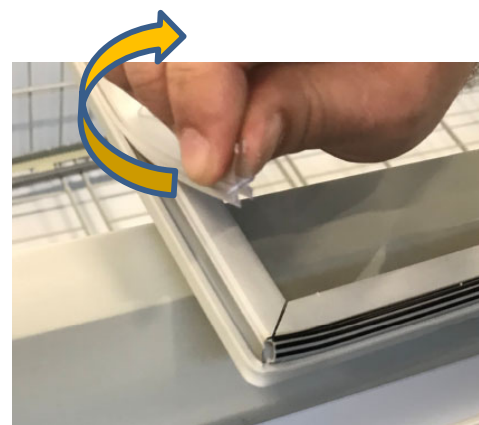

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank

