

MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE

HANDLES REPLACEMENT INSTRUCTION MANUAL

COD. **428001325000**



MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE

COD. 428001325000

Nel manuale possono essere utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti per l'esecuzione delle operazioni.



Tutte le operazioni, di seguito descritte, devono essere compiute con l'apparecchiatura disconnessa dalla rete elettrica e con temperatura della vasca intorno a quella ambiente



- ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Utilizzare un cacciavite a taglio per rimuovere la cover della maniglia fissata a pressione







Svitare tramite un cacciavite a croce le due viti di fissaggio per rimuovere la maniglia. Rimontare la nuova maniglia serrando le due viti e successivamente reinserire la cover a pressione










- ESPOSITORI VERTICALI



E' consigliato, per questa operazione, rivolgersi ad un tecnico specializzato.




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

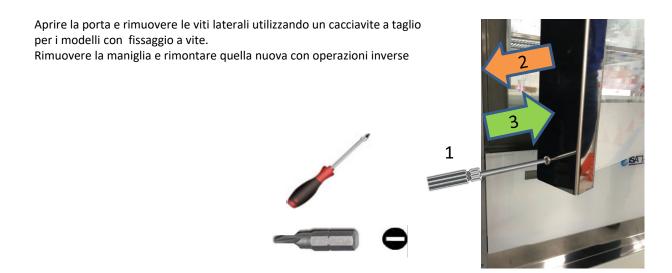



Aprire la porta e rimuovere i fissaggi laterali utilizzando un trapano per i modelli con fissaggio tramite rivetti.

Rimuovere la maniglia e rimontare quella nuova con operazioni inverse e fissare con rivetti inox

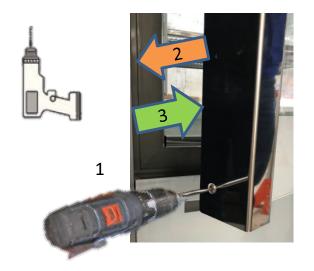



- ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI



Rimuovere la maniglia danneggiata (fissata a pressione con colla) utilizzando un cacciavite





Applicare due gocce di colla cianoacrilica alle due estremità della cornice della maniglia



Inserire manualmente a pressione la nuova maniglia; tenere premuto per circa 20 secondi affinchè la colla faccia presa





- VETRINE



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI


MANIGLIA TENDA

Aprire la tenda e rovesciare il profilo maniglia per accedere alle viti.

Usare un cacciavite a croce per rimuovere la maniglia. Rimontare la maniglia con operazioni inverse.







MANIGLIE MOVIMENTAZIONE

Usare un cacciavite a croce per rimuovere la maniglia danneggiata e rimontarla nuova con operazioni inverse.









- ISOLE





IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

MANIGLIA SCORREVOLE INFERIORE

Usare un cacciavite a croce.



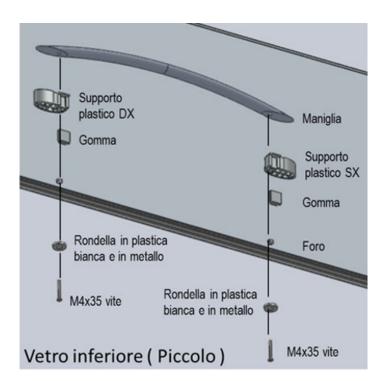

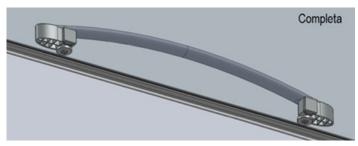



- ISOLE





IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

MANIGLIA SCORREVOLE SUPERIORE

Usare un cacciavite a croce.



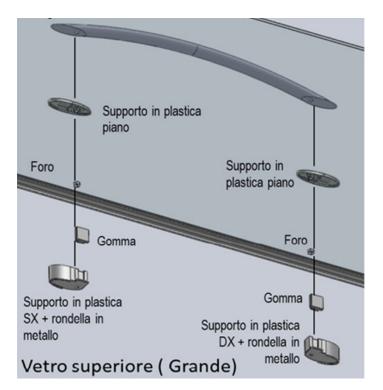

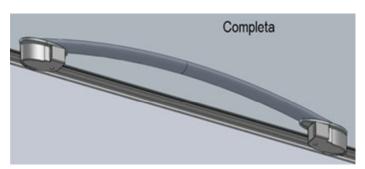



- ISOLE



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

MANIGLIA SCORREVOLE SUPERIORE e INFERIORE Usare un cacciavite a croce.







Rimuovere la maniglia e rimontare quella nuova con operazioni inverse.







HANDLES REPLACEMENT INSTRUCTION MANUAL

COD. 428001325000

Some symbols may be used in the manual to draw the reader's attention and to highlight a number of particularly important aspects for the performing of operations.



All the operations described below must be carried out with the equipment disconnected from the power supply and with the tank at around the ambient temperature



- VERTICAL DISPLAY UNITS



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Use a flat-blade screwdriver to remove the press-on handle cover







Loosen the two fixing screws using a Phillips screwdriver to remove the handle.
Reassemble the new handle, tightening the two screws and then reinsert the press-on cover









- VERTICAL DISPLAY UNITS




For this operation it is advisable to contact a specialist technician.



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

Open the door and remove the side screws using a flat-blade screwdriver for screw fixing models.

Remove the handle and reassemble the new one performing the operations in reverse

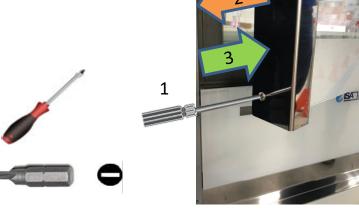






Open the door and remove the side fixings using a drill for rivet fixing models.

Remove the handle and reassemble the new one performing the operations in reverse and secure with stainless steel rivets

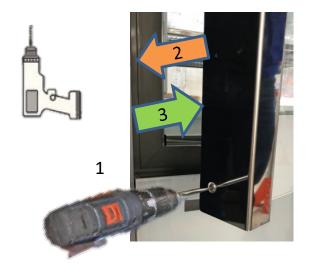




- VERTICAL DISPLAY UNITS



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS



Remove the damaged handle (press-fitted with glue) using a screwdriver

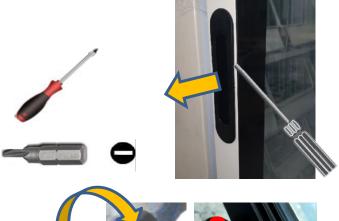



Apply two drops of cyanoacrylate glue to both ends of the handle frame



Manually press on the new handle; hold down for approximately 20 seconds for the glue to set





- **DISPLAY CASES**



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS


SLIDING PANEL HANDLE

Open the sliding panel and turn the handle profile over to access the screws.

Use a Phillips screwdriver to remove the handle. Reassemble the handle in reverse.







HANDLING HANDLES

Use a Phillips screwdriver to remove the damaged handle and reassemble the new one performing the operations in reverse.









- ISLANDS





REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

LOWER SLIDING HANDLE

Use a Phillips screwdriver.



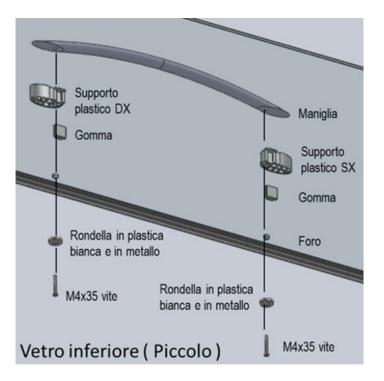

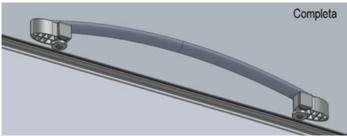



- ISLANDS





REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

UPPER SLIDING HANDLE

Use a Phillips screwdriver.



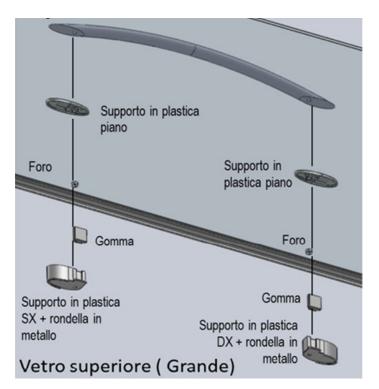

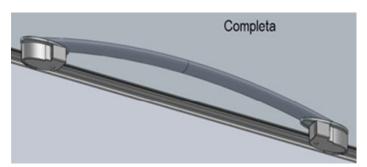



- ISLANDS



REPRESENTATIVE IMAGES OF THE TYPE OF PRODUCTS

UPPER and LOWER SLIDING HANDLE

Use a Phillips screwdriver.







Remove the handle and reassemble the new one performing the operations in reverse.





Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank

